



各部の名前と働き

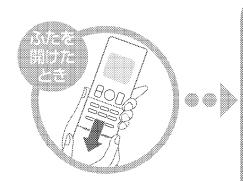

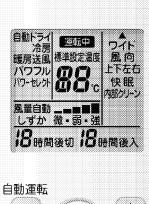







表示部

運転状態を表示します。 (図は説明のため全部表示しています。) 表示部の保護シートは使用時にはがしてください。

自動運転

自動運転ボタン

室内・屋外温度に応じて、自動で最適な 運転モードを選んで運転します。

風量

風量ボタン

風量を調節します。

運転切換

運転切換ボタン

運転のモードを選びます。 (自動・ドライ・冷房・暖房・送風)

快眠。此识兄士

| 快眠ボタン

室内温度をコントロールして快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。

切タイマー

切タイマーボタン

運転を停止するまでの時間を設定します。



パワーセレクト入ボタン

運転時の電流を制限して、電力消費を抑えます。

切

パワーセレクト切ボタン


パワーセレクトを取り消します。



13

タイマー取消ボタン

タイマー予約を取り消します。

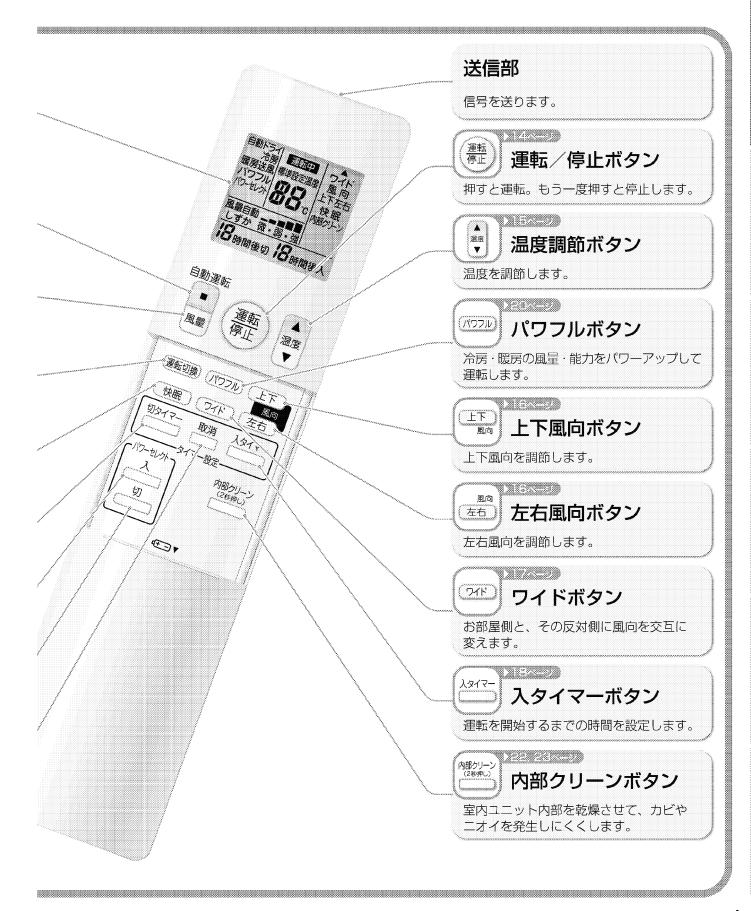


運転前の準備


電池を入れる




ふたを矢印の方向へ スライドさせて、取り外す。

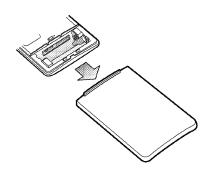

単4形アルカリ乾電池を 2本入れる。

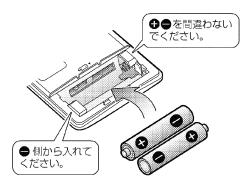

ふたを矢印の方向へ スライドさせて、閉める。

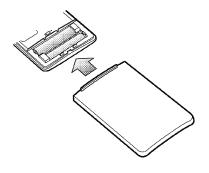

使いかた

- ●リモコンの送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- ●受信できる距離は約5mです。 (角度、方向によって受信距離は異なります。)




壁などに取り付ける場合




信号が受信できる場所を選ぶ。



リモコンホルダーを付属の ネジで壁や柱などに取り付ける。

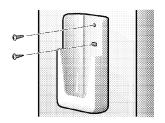

リモコンをリモコンホルダーに 入れる。

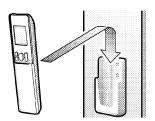


雷池について

- ●交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。
- ●付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。


73 73 73 73 74 74

フィルターを取り付ける

■標準パネルの場合




■フラットパネルの場合





●詳細はフラットパネルに付属の取扱説明書をご覧くだ さい。

ブレーカーを入れる

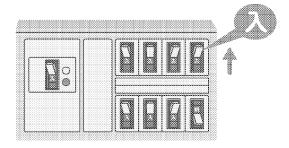

●ブレーカーを入れると、各部の動作チェックを行います。






リモコンホルダー



リモコン リモコンホルダー取付ネジ (黒色・2本)




単4形アルカリ乾電池 (2本)



取扱説明書

■標準パネルの場合



光触媒空清フィルター (2枚)




保証書

■フラットパネルの場合

●付属品についてはフラットパネルに付属の取扱説明書をご覧ください。

運転モードを設定する

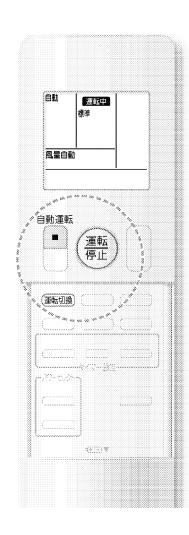

運転ランプが点灯



自動運転

ワンタッチ操作で室内・屋外温度に応 じた自動運転を行います。



自動運転

を押す。

●自動運転を開始します。

運転モード選択

自分に合ったお好みの運転を選べます。



●押すごとに下記のように運転モードが切り換わります。

自動 → ドライ→ 冷房 → 暖房 → 送風



を押す。

自動運転について

- ●自動運転は、運転開始時の室内・屋外温度に応じて、自動で運転モード(ドライ・冷房・暖房のいずれか)、設定温度を選びます。
- ●設定温度と運転モードは運転中定期的に見直します。 お好みに合わないときは、温度ボタンで微調整していただくか、運転モードを変えてください。

暖房運転について

- ●屋外温度が下がるにつれ暖房 能力が低下します。暖まり不 足の場合には他の暖房器具の 併用をおすすめします。
- ●暖房運転中、室外ユニット に霜が付くと能力が低下す るため、霜を取り除く運転 (除霜運転)をします。
- ●除霜運転中、室内ユニット からは温風が出ません。

ドライ運転について

- ●ドライ運転は、弱めの冷房 運転と停止を適切に制御し て湿気を取ります。
- ●リモコン設定と除湿効果、 室内温度は次のような関係 があります。

リモコン設定-2℃・標準・+2℃ **除湿効果**高 い ←→ 低 い **室内温度**下 が る ←→ ほぼ同じ

●室内温度より屋外温度が低 い場合、除湿効果が低くな ります。

停止したいとき



をもう一度押す。

●運転ランプが消灯します。